# 無印良品

革張りオットマン 大、中、小 組立·取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。無印良品のオットマンはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。 この「組立・取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

#### オットマン パーツチェックリスト

番号	部 品 名	数
01	本 体	1

#### (別売) ソファ用脚・アルミ パーツチェックリスト

番号	形状	部品名	数
02		アルミ脚	4

#### (別売) ソファ用脚・ブナ材、タモ材、バーチ材 パーツチェックリスト

番号	形状	部 品 名	数
03		木製脚	4
04	0	プラスチックワッシャー	4


## 注意

- ※ 床面等をキズつけないように、最初に敷物 などを敷いてください。
- ※ 脚を確実に閉めてください。ご使用中に脚 のゆるみがないか時々確認してください。
- ※ 組立、裏返しなどの作業は必ずお二人以上 でなさってください。
- ※ ご使用後一週間程経過しましたら脚の増し じめを行ってください。
- ※ 脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、 安全をご確認の上ご使用ください。
- ※ 脚の締め付けはもれなく確実に行ってくだ さい。締め付け不備でのご使用は大変危険 です。


### [組立順序]

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

本体を箱から取り出してください。 矢印の方向に本体をたおし、底面を出してください。

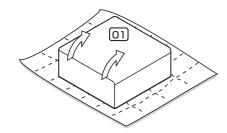

別売の脚の種類により、拡大図のように脚取り付け穴に脚を取り付けてください。 ガタツキや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、脚は最後まで しっかりとしめつけます。木製脚はしめつけた後、拡大図のように向きを調整します。 また、アルミ脚の取り付け時には、アジャスターは締めた状態にしてください。

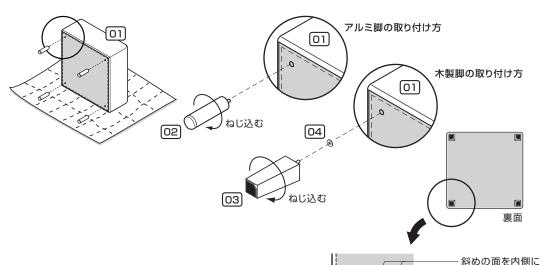

オットマン側面

脚の向きを


脚裏フェルトの

切込みの向き

オットマン正面

あわせる

本体を起こして完成です。最後にオットマンの水平を確認してください。

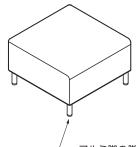

アルミ脚の脚先アジャスターを調整する際は、 組立順序 2 へ戻り本体が安定した状態である ことをご確認の上、行ってください。



## /!\ 注意

※脚は最後までしっかりと締め付けます。 ガタツキや脚取り付け部破損の原因 となります。

## アジャスターを ゆるめる場合

## **/**( 注意 アルミ脚の脚先アジャスター機能について

※脚先のアジャスターの調整は最大 1cmまでとしてください。1cm以上 ゆるめてのご使用は破損の原因とな

# 1cm = =

# <u>!</u> 注意

※起こす際に片方の脚に過度の荷重が かからないようにご注意ください。破 損の原因になります。移動する時に は二人以上で持ち上げて移動してく ださい。

※ 別添の取扱説明書も必ずお読みください。

## 皮革部分のお手入れについて

通常のお手入れは特に必要ありませんが、ほこりは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが気になる場合 は、薄めた中性洗剤の水溶液を柔らかい布に含ませよく絞り、表面をたたくように拭き取った後、水を浸し た布で洗剤液をよく拭き取り自然乾燥させてください。乾いたら市販のレザークリーナーで磨くことをお すすめします。部分的ではなく、周囲まんべんなく拭いてください。

- ※ 靴クリームや溶剤(シンナーやベンジン等)は絶対に使用しないでください。
- ※ 整髪剤が付着した場合、革を傷める場合がありますので、拭き取ってください。